


F9:1

Fäste för pannprofilerad plåt

Fästet kompenserar för pannprofilens lutning i förhållande till takfallet.

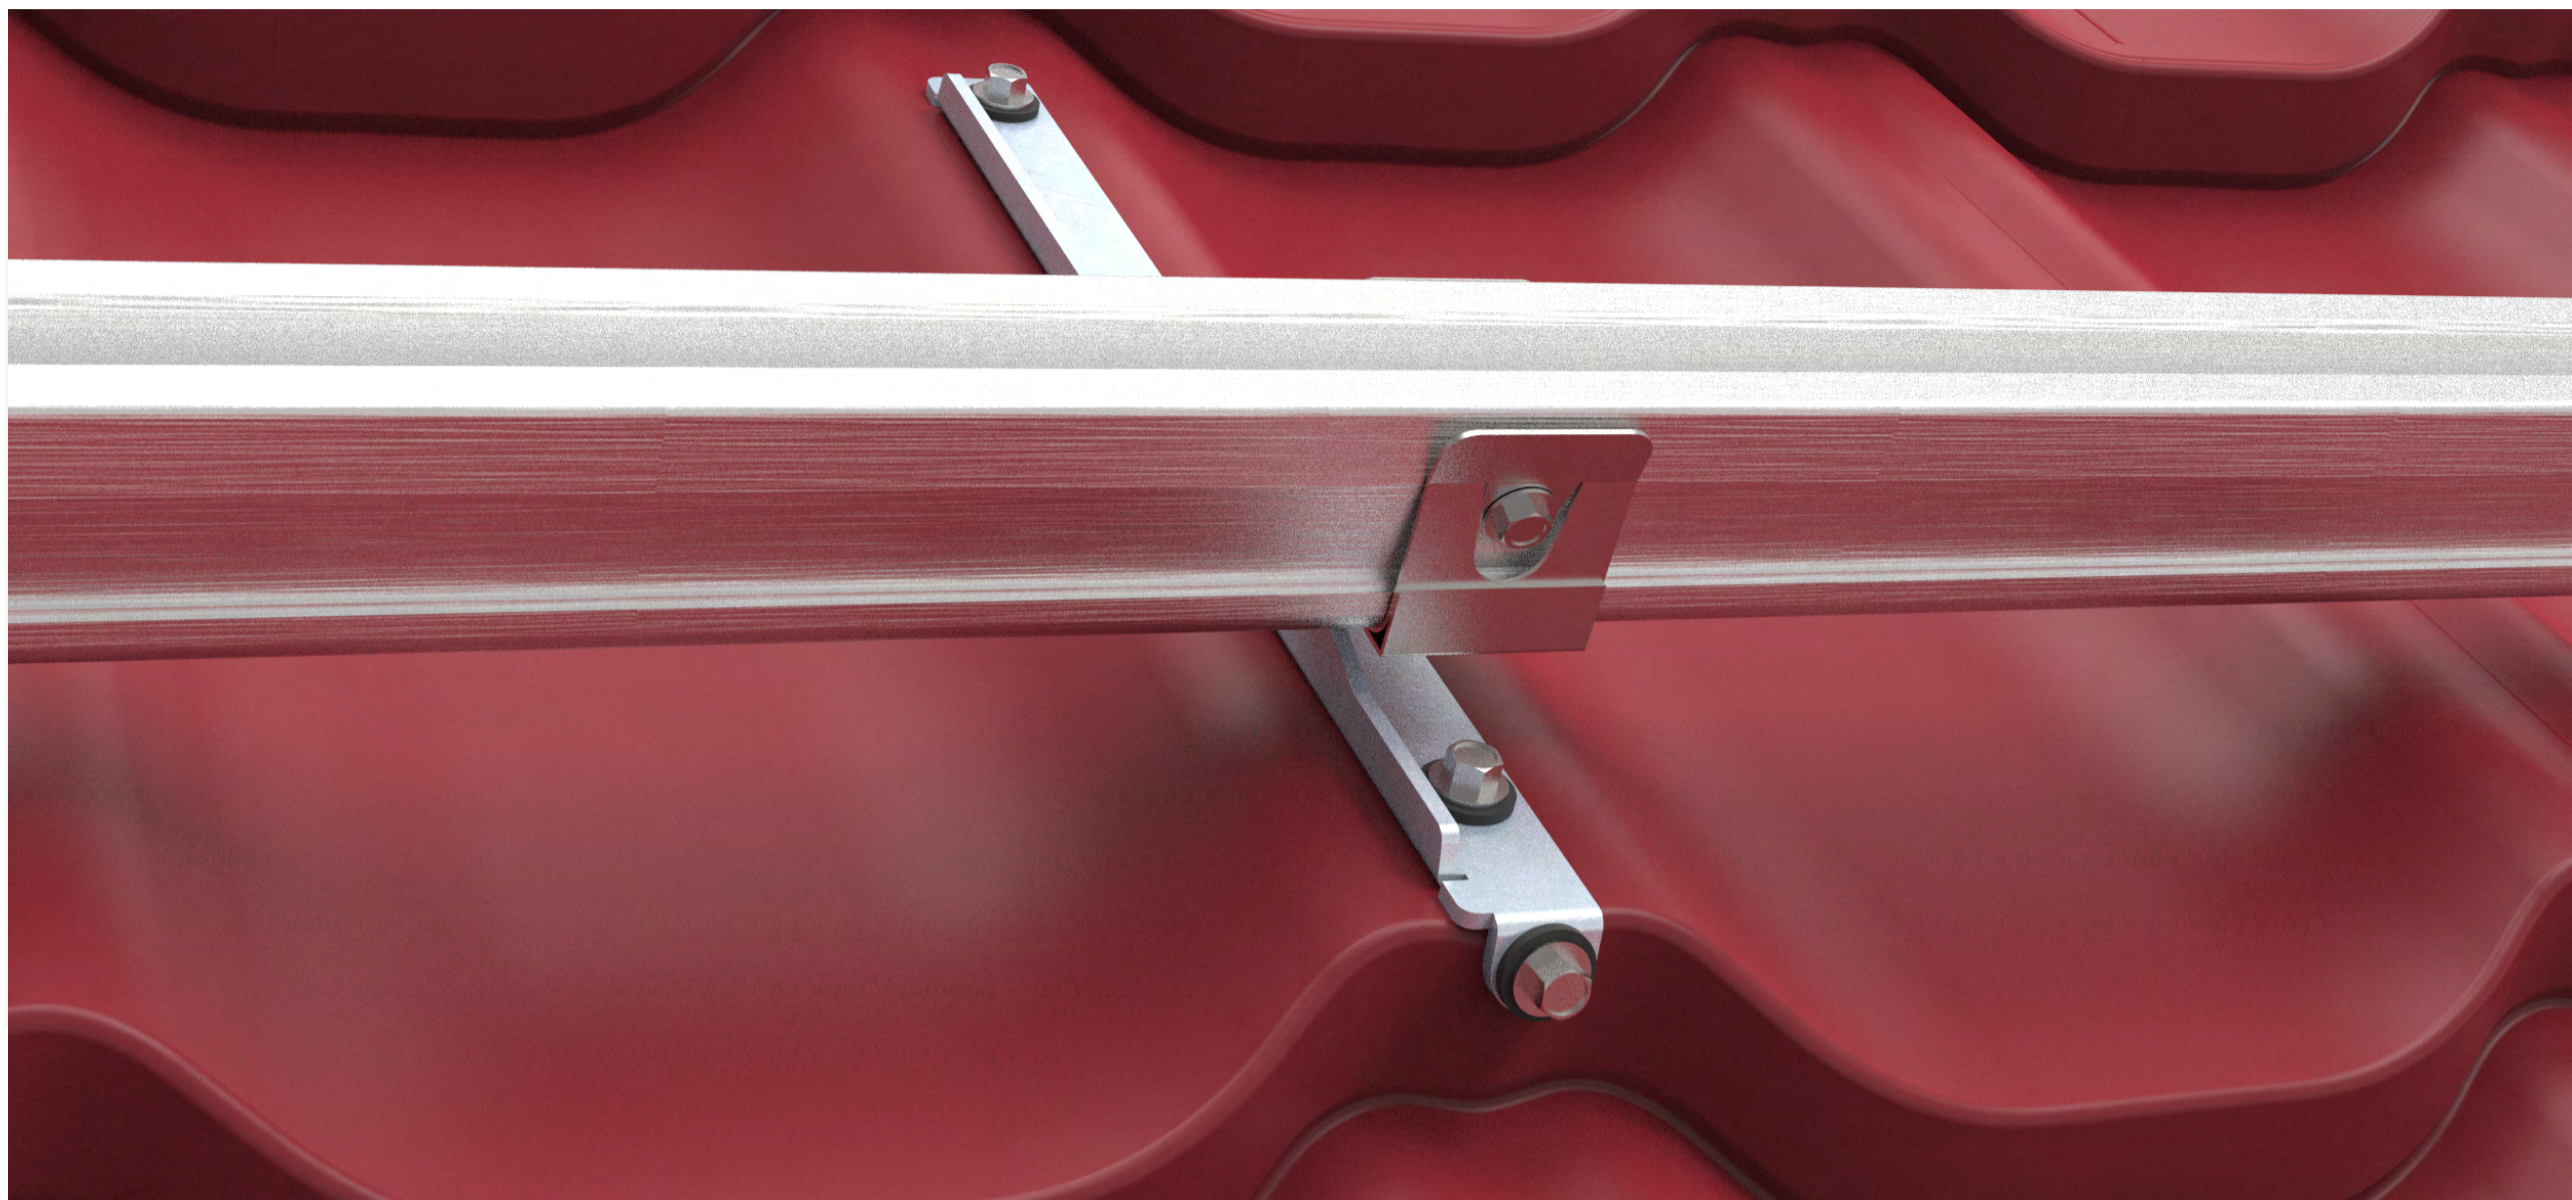

Monteringsanvisning

För montage på pannprofilerad plåt med min 0,5 mm tjocklek. Infästning av plåtar mot takets grundkonstruktion måste vara utförda enligt tillverkarens anvisningar, extra förankring av takplåt vid infästningspunkterna är ofta nödvändigt för att motsvara fästets angivna prestanda.

- 1 - Placera fästet på profiltoppen så att den nedåtpekande haken ligger an mot plåtkanten.
- 2 - Skruva den första skruven genom hakens hål, därefter kan övriga 3 st skruvar monteras från ovansidan i respektive hål.
- 3 - Fästet får monteras över plåtskarv men med noggrann kontroll att skruvarna gängar i båda plåtarna, skruvarna backas ur och dras in på nytt minst en gång tills plåtarna är helt sammanskruvade.
- 4 - Vid felaktigt uppkomna skruvhål i plåten kan dessa tätas med reparationskrav art nr: 693200.
- 5 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + ändhållarna mot skenan med 1 st borrarsskruv genom hål i spärrhake på valfri sida.

Artikelinformation Stål/RF-stål. Komplet fäste

Montagehöjd från överkant profiltopp till solpanelens undersida = ca 70 mm

644300	Fäste pannprofilerad plåt SK 38	30 st/frp
692400	Plåtskruv med tätningbricka 6,3 x 20	100 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp
693200	Reparationskrav 7,2 x 19	100 st/frp

